

SAMSUNG

RT62****

RT58****

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК

Перед початком експлуатації холодильника уважно прочитайте цю інструкцію для користувача та збережіть її для використання надалі.

- Якщо ви від'єднали холодильник від мережі змінного струму, знову вставляйте вилку в розетку, почекавши не менше п'яти хвилин.
- Інформацію про установлення та демонтаж дверної ручки холодильника дивіться на стор. 15.

Зареєструйтеся в клубі Samsung на сайті www.samsung.com/global/register.

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА

Цифровий дисплей для керування температурою (не в усіх моделях)

- Дисплей показує всі функції холодильника, тому ви легко можете керувати ними.

Режим «Відпустка» (не в усіх моделях)

- Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження, або вам не потрібно використовувати холодильник з якоїсь причини, встановіть регулятор температури в положення VACATION (Відпустка).

Функція швидкого заморожування (не в усіх моделях)

- Функція швидкого заморожування дозволить вам швидко заморозити продукти, а також швидше приготувати лід.

Система охолодження з об'ємною циркуляцією повітряного потоку

- Збереження свіжості продуктів залежить від швидкості їхнього охолодження. Система охолодження з об'ємною циркуляцією повітряного потоку подає потік холодного повітря в усі кути для рівномірного охолодження.

Система для швидкого відкривання та закривання дверцят!

- Для запобігання втрати холоду в холодильнику є система напрямних для відділення з високою вологістю для овочів і фруктів, завдяки чому ви можете швидко вийняти овочі й фрукти. Крім того, є спеціальне відділення збереження свіжості, яке можна легко висувати та всувати, потягнувши або нажавши ручку.

Трохи відкриті дверцята закриваються автоматично

- Якщо дверцята холодильника трохи відкриті, функція автоматичного закривання дверцят забезпечує їхнє автоматичне зачинення для економії електроенергії.

- Ця інструкція для користувача стосується декількох моделей, тому характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у даній інструкції.



Попередження

- Цей виріб не повинні використовувати малолітні діти або особи похилого віку без догляду відповідальної особи, що може забезпечити безпечне користування холодильником.
- Необхідно стежити за тим, щоб діти не грали з холодильником.
- Виріб треба встановлювати так, щоб після установа був доступ до вилки мережного шнура.

CONTENTS

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ/ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	6
ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (ЕЛЕКТРОННОГО ТИПУ)	7
ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (МЕХАНІЧНОГО ТИПУ)	8
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ	9
СИСТЕМА ПОДАЧІ ВОДИ (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)	10
ЯК ЧИСТИТИ ХОЛОДИЛЬНИК	11
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ЧИЩЕННЯ	12
ЯК РОЗБИРАТИ ПРИНАЛЕЖНОСТІ	13
ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ	14
УСТАНОВЛЕННЯ Й ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОЇ РУЧКИ	15
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	16
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ	17
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ХОЛОДИЛЬНОЇ/МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ	18

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути ризику отримання травми, ушкодження майна або неправильного використання виробу, обов'язково дотримуйтесь наведених нижче правил техніки безпеки (після ознайомлення з даною інструкцією для користувача зберігайте її в безпечному місці для звертання до неї надалі). В разі продажу холодильника не забудьте передати інструкцію наступному власнику.



Попередження

Указує на існування загрози для життя або безпеки отримання серйозної травми.



Увага

Указує на існування небезпеки отримання травми або ушкодження холодильника.



Попередження

Не користуйтеся адаптерами, в які включають кілька штепсельних вилок.

- Це може призвести до перегріву й загоряння.

Не затискайте вилку мережного шнура задньою стінкою холодильника.

- Ушкоджена вилка мережного шнура може призвести до загоряння через перегрів.

Не розпорошуйте воду безпосередньо на внутрішні або зовнішні поверхні холодильника.

- Це може спричинити пожежу або призвести до ураження електричним струмом.

Не розпорошуйте аерозолі та горючі гази поруч із холодильником.

- Це може викликати вибух або загоряння.

Не згинайте мережний шнур занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.

Це може викликати загоряння. Якщо мережний шнур ушкоджений, негайно зверніться для його заміни до фірми-виготовлювача, її агента з обслуговування або іншої особи, що має аналогічну кваліфікацію.

Не вставляйте вилку мережного шнура в розетку мокрими руками.

- Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не ставте на холодильник посуду з водою.

- Якщо вода проллється, то може відбутися загоряння або ураження електричним струмом.

Не встановлюйте холодильник у місцях з підвищеною вологістю, або там, де на нього можуть потрапити водняні бризки.

- Погіршення ізоляції електричних компонентів холодильника може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте холодильник там, де на нього будуть падати прямі сонячні промені.

Не зберігайте в холодильнику летучий легкозаймисті речовини.

- Зберігання в холодильнику бензину, розчинника, спирту, ефіру, зрідженого газу тощо може призвести до вибуху.

Не розбирайте, не ремонтуйте та нічого не змінюйте в холодильнику самостійно.

- Це може призвести до пожежі або неправильної роботи холодильника, що може спричинити травму.

Перед тим, як замінювати освітлювальну лампу, встановлену всередині холодильника, від'єднайте мережну вилку від розетки.

- Якщо цього не зробити, може виникнути ризик ураження електричним струмом.

Забезпечте правильне заземлення холодильника.

- Якщо заземлення не зроблене, це може призвести до виходу холодильника з ладу або поразки електричним струмом.

Якщо ви хочете викинути холодильник, то перед тим, як це зробити зніміть дверцята холодильника або їхні ущільнювальні прокладки.

- Це необхідно зробити, щоб маленькі діти не могли опинитися в пастці усередині холодильника.
- Гази, що містяться в теплоізоляційному матеріалі, вимагають спеціальної процедури утилізації.
- Утилізуйте пакувальний матеріал, використовуваний для упакування виробу, безпечним для навколишнього середовища способом.
- З питань безпечної для навколишнього середовища утилізації даного виробу зверніться в місцеві органи влади.
- Даний виріб призначений тільки для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.



Попередження

- Не загороджуйте вентиляційні отвори на корпусі холодильника або в монтажних конструкціях.
- Не користуйтеся механічними пристроями або іншими засобами для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виготовлювачем холодильника.
- Не ушкоджуйте контур циркуляції холодоагенту.
- Не використовуйте усередині холодильної/морозильної камери ніякі електроприлади, за винятком рекомендованих виготовлювачем холодильника



Увага

Не переповнюйте холодильник продуктами.

- Якщо під час відкривання дверцят продукти випадуть із холодильника, ви можете отримати травму, а холодильник – ушкодження.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляні посудини.

- Під час заморожування їхній уміст може розбитися скло, і ви можете отримати травму.

Якщо отвори електричної розетки «розбовталися», не вставляйте в них вилку мережного шнура.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

Не витягайте вилку мережного шнура з розетки за шнур.

- Вилка може відірватися, що може призвести до короткого замикання..

Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.

- Під час відкривання або закривання дверцят ці предмети можуть упасти, що може призвести до травми та/або ці предмети можуть бути ушкоджені.

Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень або інші чутливі до температури матеріали.

- У холодильнику не повинні зберігатися речовини, для яких потрібно підтримувати точно визначену температуру.

Не дозволяйте дітям висіти на дверцятах холодильника.

Не торкайтеся мокрими руками до внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, які зберігаються в ній.

- Шкіра може примерзнути до стінки або продуктів.

Ретельно видаляйте забруднення зі штирів вилки мережного шнура.

- Якщо ви користуєтеся забрудненою вилкою, це може спричинити пожежу.

Не засовуйте руки під нижню крайку холодильника.

- Гостра крайка може нанести вам травму.

Якщо холодильник був від'єднаний від розетки, необхідно почекати не менше п'яти хвилин, перш ніж знову вставляти вилку в розетку.

- Інакше компресор холодильника може почати працювати неправильно й вийти з ладу.

Якщо ви не будете користуватися холодильником протягом тривалого часу, від'єднайте вилку мережного шнура від розетки.

- Погіршення електричної ізоляції проводів може спричинити пожежу

Не дозволяйте дітям торкатися до органів керування холодильником або грати з ними.

- Не дозволяйте дітям заважати роботі холодильника.
- Ремонт і технічне обслуговування холодильника повинен виконувати тільки кваліфікований фахівець. Неправильний ремонт, виконаний особою, яка не має належної кваліфікації, є потенційним джерелом небезпеки, що може мати критичні наслідки для користувача холодильника.
- Ніколи не кладіть у рот кубики льоду або фруктове морозиво на паличці, що тільки&но вийняті з морозильної камери (їхня низька температура може викликати «опік холодом»).

УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

1

Під час установлення холодильника забезпечте довкола нього досить вільного простору та розташуйте його на міцній рівній поверхні.

- Якщо ваш холодильник не вирівняний, це може призвести до появи незвичних шумів під час його роботи та до поганого охолодження.
- Перед тим як підключати холодильник до мережі змінного струму, почекайте не менше п'яти хвилин.

2

Почистіть холодильну/морозильну камеру.

- Протріть та очистіть холодильник зсередини й зовні за допомогою вологої ганчірки.

3

Під'єднайте мережний шнур холодильника до розетки мережі змінного струму, що буде використовуватися тільки для підключення холодильника.

- Холодильник необхідно заземлити належним чином.

4

Покладіть продукти в холодильну/морозильну камеру.



- Установіть регулятором температури найнижчу температуру й дайте холодильнику попрацювати протягом однієї години. Морозильне відділення повинне злегка остудитися, а двигун компресора має працювати м'яко та неголосно гудіти. Ваш холодильник обладнаний компресором, який періодично вмикається та вимикається для підтримки постійної температури всередині холодильника. Коли компресор новий, для його «прироблення» потрібно до 5 місяців. Протягом цього часу він може працювати трохи більш галасливо. Це цілком нормально та не є несправністю.



Попередження

Використання заземленої розетки, призначеної тільки для холодильника:

- Якщо ви використовуєте мережну розетку із заземлюючим контактом, то не потрібно окремого підключення холодильника до заземлення.

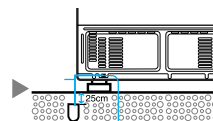

Використання незаземленої розетки:

- Під'єднайте «заземлюючий провід» до мідної пластини й закопайте пластину в землю на глибину не менше 25 см.


ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо під час установлення холодильника ви зробите так, щоб його передня частина була трохи піднята відносно задньої, то вам буде легше відкривати й закривати дверцята

1

Якщо холодильник нахилений уліво.


Повертайте ліву регульовальну ніжку в зазначеному стрілкою напрямку, поки холодильник не буде вирівняно

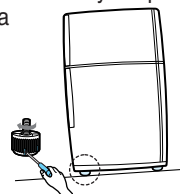

2

Якщо холодильник нахилений вправо.


Повертайте праву регульовальну ніжку в зазначеному стрілкою напрямку, поки холодильник не буде вирівняно.

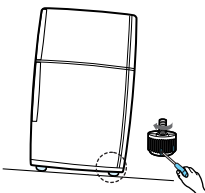

Увага

- Коли регульовальні ніжки не торкаються підлоги, холодильник може переміщатися.
- Прив'яжіть «зайву» частину мережного шнура до задньої стінки холодильника, щоб мережний шнур не лежав на підлозі, тому що це дозволить запобігти ушкодженню шнура коліщатами холодильника у разі переміщення його в інше місце.

* Якщо ви не заземлите холодильник належним чином, то рекомендації компанії Samsung з його установлення не будуть виконані.

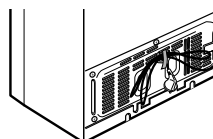


ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (ЕЛЕКТРОННОГО ТИПУ)

Кнопка Super Freeze

(Швидке заморожування)

- Ви можете натиснути цю кнопку, коли хочете приготувати лід або швидко заморозити продукти.
- У разі натискання на кнопку загоряється індикатор і функція швидкого заморожування починає безупинно працювати протягом 2,5 годин.
- Якщо ви хочете вимкнути цю функцію, просто натисніть на кнопку Super Freeze ще раз.

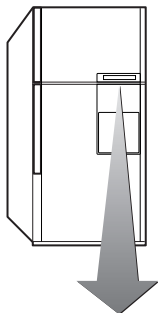

Vacation (Відпустка)

- Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження або вам не треба використовувати холодильник з якоїсь причини, натисніть кнопку Vacation (Відпустка).
- Холодильна камера вимикається, але морозильна камера продовжує працювати.
- У режимі «Відпустка» горить індикатор цього режиму.



Увага

- Перед натисканням кнопки Vacation (Відпустка) ви повинні вийняти всі продукти з холодильної камери.

1. Установлення температури в морозильній камері

- 1) У разі включення холодильника в перший раз для морозильної камери буде встановлена температура &19 °C, а для холодильної камери + 3 °C. Після включення на панелі дисплея відображається поточна температура в холодильній/морозильній камері та по мірі зниження температури в камерах показується на дисплеї температура також зменшується доти, поки не буде досягнута встановлена температура. Після цього відображається встановлена температура.
- 2) Натисканням кнопки установлення температури в морозильній камері можна вибирати температуру в діапазоні від &14 °C до &25 °C.

2. Установлення температури в холодильній камері


- 1) Натисканням кнопки установлення температури в холодильній камері можна вибирати температуру в діапазоні від 7 °C до 1 °C.
- 2) Встановлена для холодильної камери температура може дещо відрізнятися від фактичної температури в камері залежно від температури в приміщенні та від того, яким чином користувач зберігає продукти в холодильнику.

3. Звуковий сигнал про відкриті дверцята

- 1) Цей сигнал дозволяє вам контролювати, чи щільно закриті дверцята.
- 2) Якщо дверця холодильної камери залишена відкритою під кутом більше 5 градусів, звуковий сигнал буде подаватися протягом 10 секунд через кожні 2 хвилини. Ця функція автоматично вмикається в разі підключення холодильника до мережі електроживлення. Якщо ви не хочете користуватися цією функцією, натисніть цю кнопку, та індикатор функції згасне.

4. Установлення температури у відділенні TriCool Zone (не в усіх моделях)

Це спеціально розроблене відділення, в якому можна регулювати температуру залежно від потреб зберігання продуктів для вашої родини.

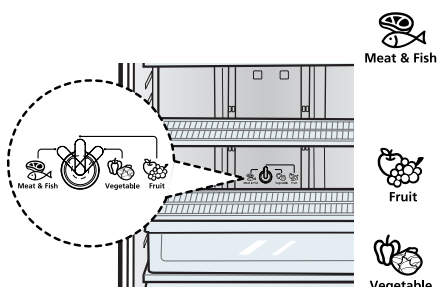

Meat & Fish



Увага

Не встановлюйте ручку в це положення в разі зберігання у відділенні фруктів або овочів.



Fruit




Vegetable

Ящик холодильної камери: коли вам треба завантажити в холодильну камеру велику кількість продуктів, це відділення можна використовувати як висувний ящик холодильної камери

Ящик для свіжих овочів: коли потрібно додаткове місце для зберігання фруктів або овочів, у цьому відділенні можна зберігати у свіжому стані велику кількість фруктів і овочів.

ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (МЕХАНІЧНОГО ТИПУ)

- Морозильна камера -

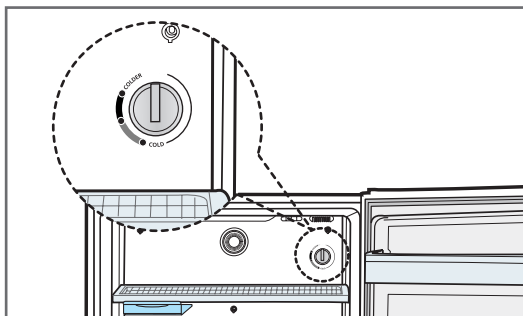

COLDER:

Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно заморозити, або коли потрібно швидко приготувати лід.

- Установіть регулятор температури в положення COLDER (Холодніше).

Між COLDER та COLD:

Коли в морозильній камері середня кількість продуктів.

- Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

COLD:

Установіть цей режим, коли завантажена невелика кількість продуктів.


- Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

- Холодильна камера -



Увага

- Перед установленням регулятора температури в положення VACATION (Відпустка) ви повинні виїняти всі продукти з холодильної камери.

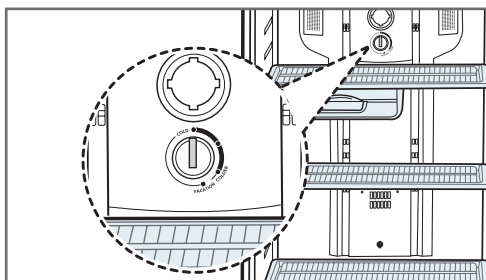

VACATION (Відпустка)

- Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження або вам не потрібно використовувати холодильник з якоїсь причини, установіть регулятор температури в положення VACATION (Відпустка).
- Холодильна камера вимикається, але морозильна камера продовжує працювати.

COLDER :

Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно охолодити, або коли температура в холодильній камері недостатньо низька.

- Установіть регулятор температури в положення COLDER (Холодніше).

Між COLDER та COLD:

Коли в холодильній камері середня кількість продуктів.

- Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

COLD:

Установіть цей режим, коли продукти в холодильній камері замерзли або завантажена невелика кількість продуктів.



- Установіть регулятор температури в положення COLD (Холодно).

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

-ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ


Приготування кубиків льоду

- 1 Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.
- 2 Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.
- 3 Обережно вставте піддон назад у тримач, щоб не пролити воду.
- 4 Почекайте, поки не утворяться кубики льоду. Тривалість замерзання води: щоб утворилися кубики льоду, рекомендується почекати близько однієї години, установивши за допомогою регулятора температури найнижчу температуру.

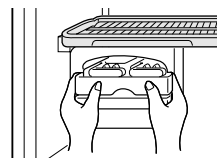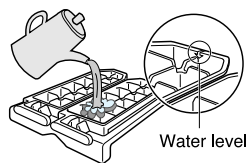

Витягування кубиків льоду


- 1 Переконайтеся, що контейнер для зберігання льоду встановлений на своє місце під піддон для приготування кубиків льоду. Якщо він не встановлений, розташуйте контейнер на місці.
- 2 Із зусиллям поверніть один з важелів по годинній стрілці, поки піддон злегка не зігнеться. Результат: кубики льоду впадуть у контейнер для зберігання льоду.
- 3 Якщо необхідно, повторіть Крок 2 для другої половини піддона.
- 4 Вийміть контейнер для зберігання льоду:
 - Злегка підніміть контейнер
 - Потягніть його на себе

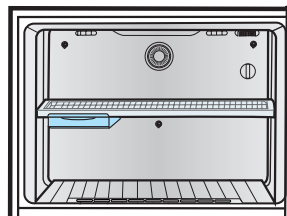

- ПІДДОН, ЯКИЙ ВИЙМАЄТЬСЯ, ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду

- 1 Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.
- 2 Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.
- 3 Помістіть його під полицю морозильної камери або на полицю морозильної камери.

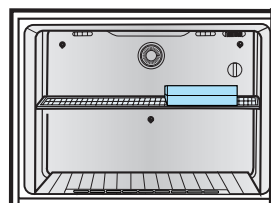

Витягування кубиків льоду

Щоб вийняти кубики льоду, візьміть піддон для приготування льоду за кінці та злегка зігніть його.



Попередження

Небезпека вибуху

- Скляні пляшки з рідиною, які можуть замерзнути, ніколи не можна зберігати в морозильній камері, тому що скло може вибухнути, коли вміст пляшки замерзне.


СИСТЕМА ПОДАЧІ ВОДИ (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

Система подачі води дозволяє вам легко користуватися охолодженою водою, не відкриваючи холодильну камеру.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СИСТЕМОЮ ПОДАЧІ ВОДИ


1 Підніміть нагору й витягніть назовні резервуар для води.

- Щоб підняти резервуар для води, візьміться за ручки, розташовані по обидва боки резервуара.
- Перед використанням резервуара для води перший раз почистіть його зсередини.

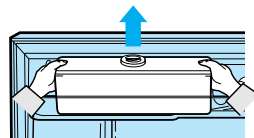

2 Наповніть резервуар водою, установивши його в стійке положення, взявши до уваги, що на його днище виступає пристрій для подачі води.

- Налийте 2,5 літри води. Якщо ви наллєте більшу кількість води, вона може вилитися з резервуара, коли ви закриєте кришку.
- Коли резервуар знаходиться в холодильнику, налити в нього воду неможливо.

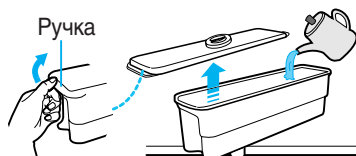

Спосіб 1


Наповніть резервуар водою через отвір, для чого зніміть круглу кришку в напрямку, зазначеному стрілкою.

Спосіб 2

Наповніть резервуар водою, для чого зніміть велику кришку, взявшись за ручку.

3 Установивши на місце резервуар для води, закрийте холодильну камеру.



- Закривши дверцятка, переконайтеся, що пристрій для подачі води виступає назовні.

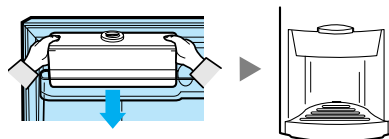

4 Установивши чашку на піддон для води, натисніть на важіль подачі води.

- Поставте чашку глибше усередину, щоб вона торкалася до стінки.
- Переконайтеся, що запірний пристрій установлений у положення «open» (відкритий). Воду можна подавати тільки коли запірний пристрій знаходиться в цьому положенні.
- У разі використання системи подачі води перший раз після установлення вилийте в раковину перші 2&3 чашки води.
- З резервуара можна налити приблизно 10&15 чашок води.

Важіль подачі води

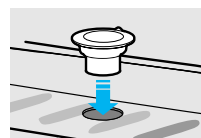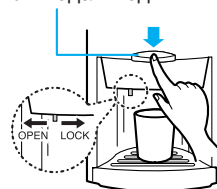

Коли ви не користуєтесь системою подачі води.

Знявши резервуар для води, щільно вставте заглушку в отвір, у який вставлявся пристрій для подачі води, щоб запобігти витоку холодного повітря.


ЯК ЧИСТИТИ ХОЛОДИЛЬНИК

ЯК ЧИСТИТИ СИСТЕМУ ПОДАЧІ ВОДИ (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

1

Знявши резервуар для води, відокремте від нього велику кришку.

- Кришку можна відокремити від резервуара для води, потягнувши за ручку, що є на кришці.

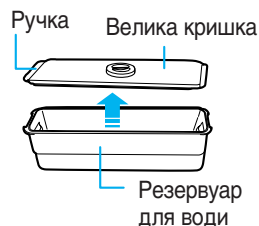

2


Відокремте пристрій для подачі води від резервуара.

- Візьміться за верхню частину пристрою для подачі води і відкрутіть його, повертаючи в зазначеному стрілкою напрямку.



3


Вимийте резервуар для води й кришку з використанням засобу для миття посуду, а потім сполосніть їх чистою водою.

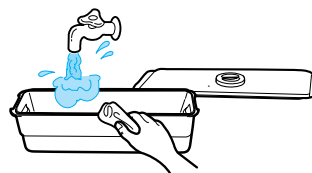

4

Почистіть пристрій для подачі води м'якою щіткою.

- Розбирайте та чистіть його час від часу.

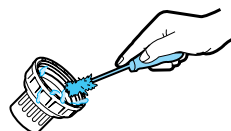

5

Як використовувати піддон для води.

- Частіше виливайте воду, що скопилася в піддоні для води, і протирайте після цього піддон сухою ганчіркою.



Увага


- Не наливайте гарячу воду в резервуар для води.
- Будьте уважні, щоб не ушкодити й не втратити пристрій для подачі води.
- Не дозволяйте дітям неправильно користуватися пристроєм для подачі води. Це може призвести до протікання води.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ЧИЩЕННЯ

1

Відділення з високою вологістю

- Висуньте і зніміть спеціальне відділення з високою вологістю для збереження свіжості овочів, вимийте його у воді з використанням засобу для миття посуду та протріть ганчіркою.

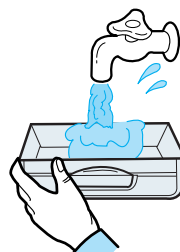

2

Полища морозильної/холодильної камери


- Якщо на полицю пролилася рідина, вийміть її та протріть чистою ганчіркою.



3

Ущільнення дверцят


- Чистіть ущільнення дверцят з використанням засобу для миття посуду, тому що у разі забруднення ущільнення дверцят погано закриваються.
- Протріть ганчіркою канавки, що йдуть уздовж ущільнення.
- Необхідно дотримуватися обережності під час чищення ущільнення, щоб не ушкодити його.
- Якщо під час чищення ви пошкодите ущільнення, в оно може стати недостатньо міцним.

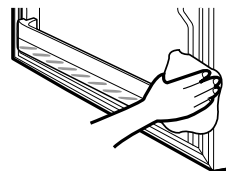

4

Низькотемпературний каталітичний дезодоратор (не в усіх моделях).

- Якщо в холодильнику з'явилися запахи продуктів, почистіть низькотемпературний каталітичний дезодоратор.
- Розібравши дезодоратор, занурте його в чисту воду та залишіть на сонці до повного висихання, перед тим як знову вставляти на місце.

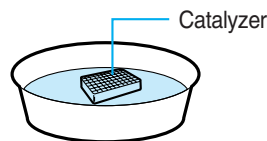


Примітка

- У цього холодильника є коліщата ззаду та спереду, тому в разі необхідності його можна легко переміщати вперед та назад, що зручно для регулювання положення холодильника, а також для його чищення.

ЯК РОЗБИРАТИ ПРИНАЛЕЖНОСТІ

Полиця морозильної камери


- Спочатку витягніть піддон для приготування льоду, потім підніміть передню частину полиці морозильної камери та потягніть її на себе.

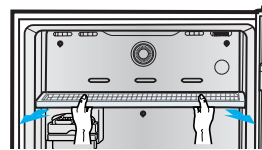

Полиця морозильної камери

Полиця холодильної камери


- Підніміть передню частину полиці холодильної камери та потягніть її на себе.

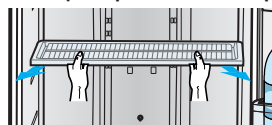


Полиця холодильної камери

Відділення з високою вологістю для овочів і піддон для охолоджених продуктів (не в усіх моделях)

- Підніміть кришку відділення для овочів і потягніть її на себе.
- Вийміть відділення для овочів і спеціальне відділення збереження свіжості, для чого піднімайте їх нагору й тягніть на себе, після того як висунете їх до середини напрямних

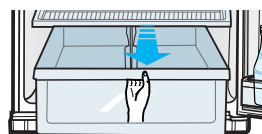


Відділення для овочів

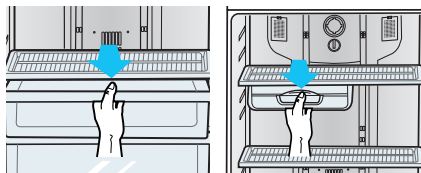

Піддон для охолоджених продуктів


Резервуар для води (не в усіх моделях)

- Витягніть його назовні, натискаючи на низ обрамлення на низькотемпературному каталітичному дезодораторі.

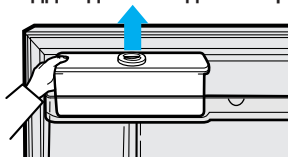

Низькотемпературний каталітичний дезодоратор


- Підніміть нагору й вийміть резервуар для води, як показано на малюнку.

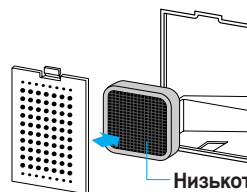

Низькотемпературний каталітичний дезодоратор

Полиці з огороженням у дверцят

- Підніміть полицю з огороженням нагору й витягніть її з дверцят.

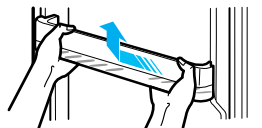

Примітка

- Якщо вам потрібно більше місця для зберігання продуктів, можна вийняти з морозильної камери полицю й піддон для приготування льоду.
- Не зберігайте фрукти або овочі у відділенні збереження свіжості – вони можуть замерзнути.

ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ




Попередження

Перед заміною освітлювальної лампи в холодильнику завжди від'єднуйте вилку мережного шнура від розетки. В протилежному випадку ви можете отримати ураження електричним струмом.

Лампа в морозильній камері

1. Зніміть кожух лампи морозильної камери, для чого виверніть гвинт за допомогою хрестоподібної викрутки, витягніть передню частину кожуха з паза, а потім відокреміть задню частину кожуха.
2. Виверніть лампу морозильної камери (проти годинникової стрілки) і замініть її на нову.
3. Вставивши в паз передню частину кожуха, установіть на місце задню частину кожуха й потім закріпіть кожух гвинтом.


Вид спереду

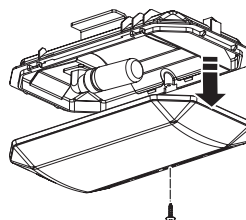

Лампа в холодильній камері

1. Відверніть гвинти.
Щоб зняти кожух освітлювальної лампи, відкрийте замки на рамці кожуха й потягніть його вниз.
 2. Виверніть лампу морозильної камери (проти годинникової стрілки) і замініть її на нову.
- * Якщо у вас виникнуть утруднення в разі замінування та покупки запасних частин, зверніться в найближчий сервісний центр компанії Samsung.


Вид спереду

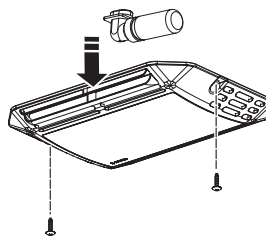

УСТАНОВЛЕННЯ Й ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОЇ РУЧКИ


- У разі встановлення ручки...

1

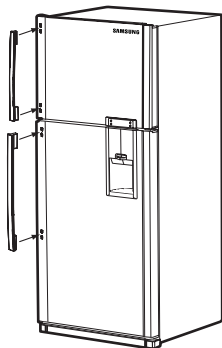


- З'єднайте стопорні виступи на лівому боці дверцят з наявними на ручці вставками.

2

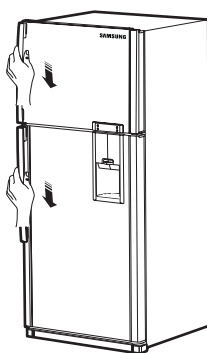

- Закріпіть ручку, для чого потягніть її вниз і злегка стукніть по ній зверху, наприклад, гумовим молотком.


3

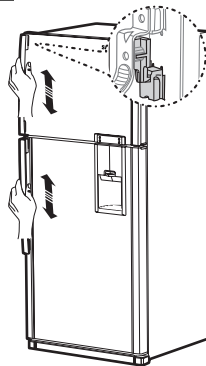

- Перевірте, чи ввійшли стопорні виступи в зачеплення всередині дверцят, потягнувши дверцята нагору й униз.


- У разі демонтажу ручки...

1

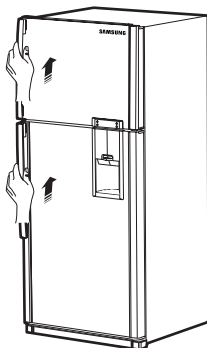

- Виведіть стопорні виступи із зачеплення, постукуючи по ручці знизу, наприклад, гумовим молотком.

2

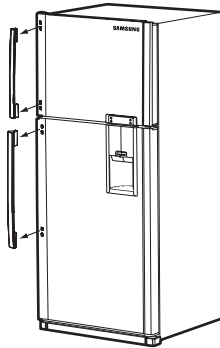

- Потягніть ручку на себе, щоб від'єднати стопорні виступи від вставок ручки та зніміть ручку.



Увага

- Ручка може відділитися від холодильника, якщо до неї будуть прикладені зайво більші зусилля під час переміщення холодильника, тому не тримайтеся за ручку під час переміщення холодильника.

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Холодильник зовсім не працює або температура в ньому занадто висока

- Перевірте, чи правильно штепсельна вилка мережного шнура під'єднана до розетки.
- Чи правильна температура встановлена за допомогою регулятора температури морозильної/холодильної камери?
- Чи не падає на холодильник пряме сонячне світло та немає поблизу від нього джерел тепла?
- Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близько від стіни?

Продукти в холодильній камері замерзли

- Чи не встановлена за допомогою регулятора температури холодильної камери найнижча температура (Colder)?
- Чи не занадто низька температура в кімнаті?
- Чи не поклали ви водянисті продукти в холодильну камеру?

Чутні незвичні шуми

- Перевірте, чи вирівняно холодильник і встановлено на міцну підлогу.
- Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близько від стіни?
- Чи не упустили ви якийсь сторонній предмет за холодильник або під нього?
- Чи не йде шум від компресора, встановленого в холодильнику?
- Зсередини холодильника можуть чути звуки потрискання, але це нормально. Цей звук чутний, коли різні принадлежності всередині холодильника розширюються або стискаються у разі зміння температури.

Передні кути й боки холодильника стають теплими й на них конденсуються краплі води

- Для запобігання конденсації вологи й утворення крапель у передніх кутах холодильника встановлені теплоізоляційні трубки. В разі підвищення температури в приміщенні ці трубки можуть не завжди діяти ефективно. Однак це не є несправністю.
- У випадку погоди з дуже високою вологістю повітря, коли вологе повітря контактує із прохолодною поверхнею холодильника, на його зовнішній поверхні може відбуватися конденсація вологи.

Усередині холодильника чутний булькіт рідини

- Це – булькіт холодоагенту, що прохолоджує внутрішні камери холодильника, й це є нормальним.

Усередині холодильника відчувається неприсмний запах

- Ви не упаковали продукти в герметичні контейнери.
- Якщо всередині холодильника відчувається запах, може бути необхідно почистити низькотемпературний каталітичний дезодоратор.

На стінках морозильної камери з'явився шар інею

- Чи не закритий чимось вихідний отвір для повітря?
- Для забезпечення ефективної циркуляції повітря залишайте проміжки між продуктами.
- Чи повністю закрита морозильна камера?

Краплі води конденсуються на внутрішній стінці холодильника й навколо овочів

- Продукти з високим змістом вологи зберігаються не упакованими або холодильна камера надовго залишена відкритою.
- Зберігайте продукти в упакованні або в герметично закритих контейнерах.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігайте продукти з високим змістом вологи в передній частині полиці холодильної камери.

Ставте гарячу їжу в холодильник після того, як вона охолоне.

- Якщо ви завантажуєте в холодильник на зберігання холодну їжу, ви заощаджуєте електроенергію та поліпшуєте охолодження.




Поради з економії електроенергії


- Установіть холодильник у прохолодній сухій кімнаті з достатньою вентиляцією. Переконайтеся, що на нього не падає пряме сонячне світло, та ніколи не встановлюйте його поруч із прямим джерелом тепла (наприклад, батареєю опалення).
- Ніколи не загороджуйте на холодильнику ніякі отвори або дроти.
- Дайте теплій їжі охолонути до кімнатної температури, перед тим як ставити її в холодильник.
- Кладіть у холодильну камеру заморожені продукти, які ви хочете розморозити. В цьому випадку ви можете використовувати низькі температури заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильній камері.
- Не тримайте дверцята холодильника відкритими занадто довго, коли кладете в нього продукти або виймаєте їх. Чим на менший час відкриваються дверцята, тим менше льоду утвориться в морозильній камері.
- Під час заморожування продуктів чи зберігання заморожених продуктів у морозильній камері поміщайте продукти в неї в герметичному впакуванні або в герметично закритих контейнерах.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ХОЛОДИЛЬНОЇ/МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ

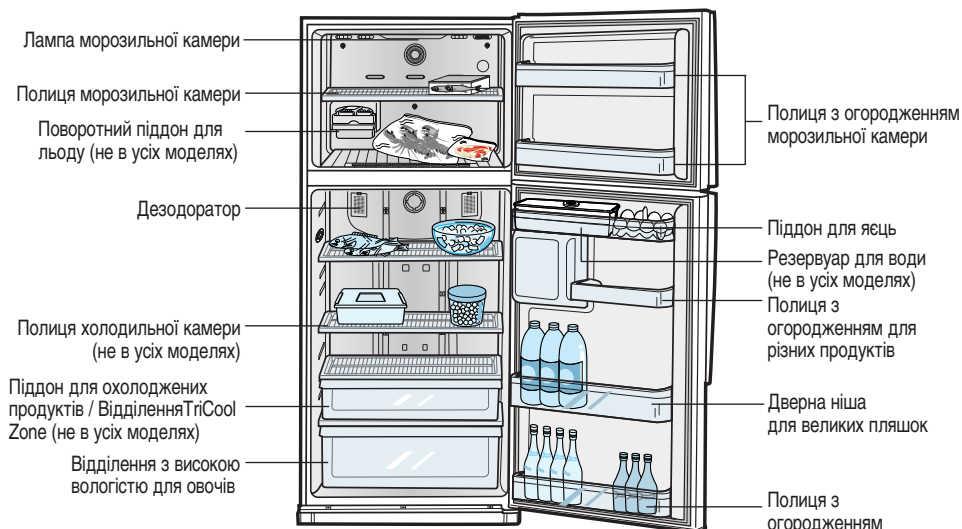

МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ

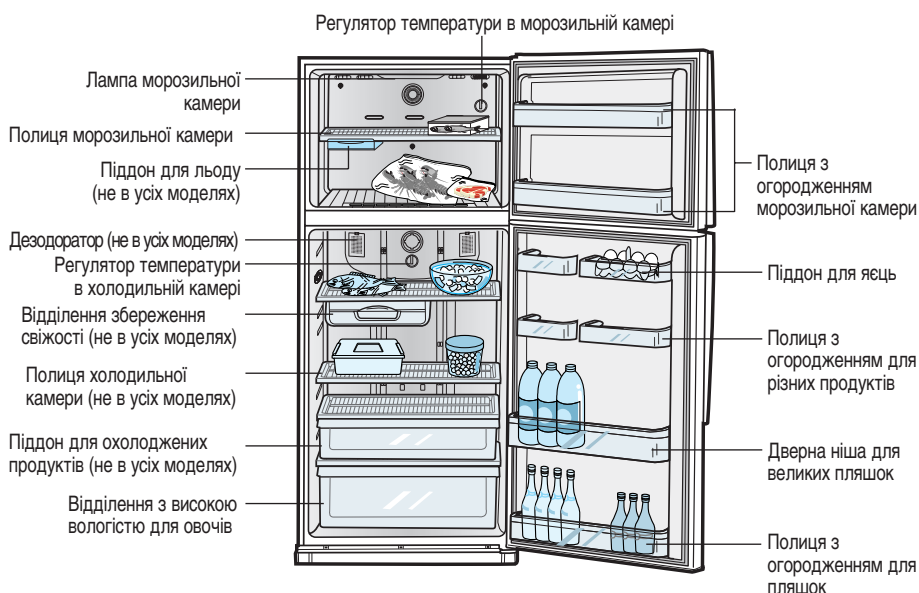

ДЛЯ НОТАТОК

SAMSUNG



30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur